Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

SAMSUNG

OWNER'S INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCIONES
ISTRUZIONI PER L'USO
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUEL D'UTILISATION
GEBRAUCHSANWEISUNG
ΟΔΗΓΙΕΣ
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Комнатный блок	Наружный блок
SH30ZA2	SH30ZA2X
SH30ZA2D	SH30ZA2DX
SH30ZC1(C2)	SH30ZC1(C2)X
SH30ZC1(C2)D	SH30ZC1(C2)DX
AQT32C1(C2)BE	UQT32C1(C2)BE
AQT32C1(C2)BED	UQT32C1(C2)BED

Split-type Room Air Conditioner (Cool and Heat)
Aire acondicionado doméstico sistema Split (Refrigeración y Calefacción)
Condizionatore d'aria per ambienti ad unità Separate (Raffreddamento e Riscaldamento)
Aparelho de ar condicionado tipo Split (Refrigeração e Aquecimento)
Climatiseur de type Séparé (Refroidissement et Chauffage)
Geteilte raumklimaanlage (Kühlen und Wärmen)
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ(Ψύξης και Θέρμανσης)
КОМНАТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР СИСТЕМЫ СПЛИТ (Охлаждение и обогрев)

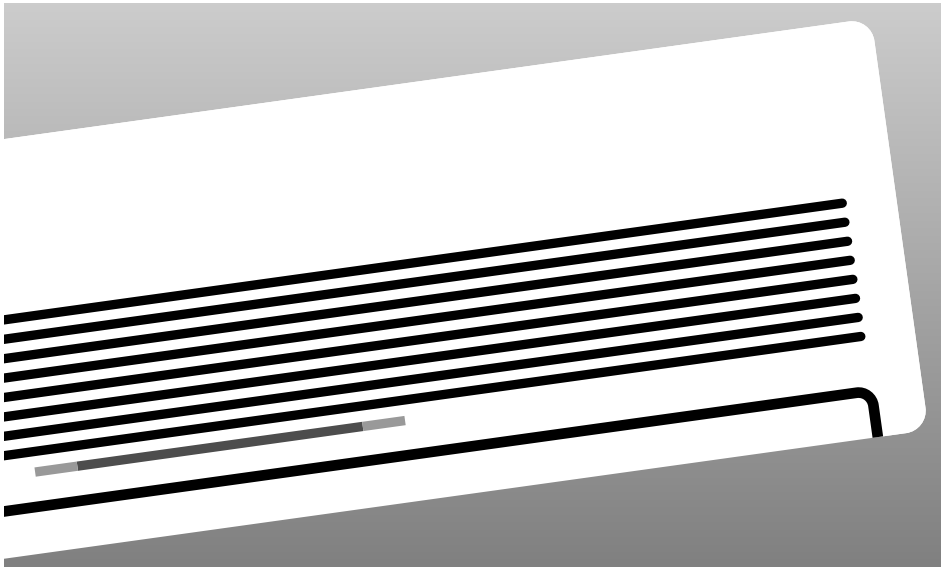

ⒺⓈⒾⓅⒻⒹⒼⓇ DB98-04802A(4)

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

Зарегистрируйтесь в клубе Samsung на сайте : www.samsung.com/global/register

Меры Предосторожности

Следующие меры предосторожности должны быть предприняты при ипользовании кондиционером.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск электрического шока. • Может привести к телесным повреждениям или смерти. • Отсоедините все дистанционные электроприборы перед тем, как приступить к обслуживанию, установке или чистке. • Данная операция должна быть проведена только производителем или в бюро сервисного обслуживания, или другим схожим по квалификации специалистом во избежании шока.

При работе

- Пользователи данного продукта ни в коем случае не должны пытаться починить данное изделие. В случае необходимости им следует обратиться в место приобретения данного изделия.
- Ни в коем случае не проливайте никакой жидкости на кондиционер. Если это произошло, то отключите главный выключатель устройства и свяжитесь с бюро сервисного обслуживания.
- Не вставляйте никаких предметов между пластинами воздушного потока, так как это может привести к повреждению внутреннего вентилятора и телесным повреждениям. Не допускайте детей к устройству.
- Не устанавливайте никаких предметов перед устройством.
- Не распыляете жидкости или спреи на комнатный блок. Если это произошло, отключите кондиционер от розетки и проконсультируйтесь у специалиста по установке.
- Убедитесь в том, что устройство всегда находится в хорошо проветриваемом помещении:
  Не помещайте одежду или другие предметы на устройство.
- Если вы не пользуетесь пультом дистанционного управления в течении длительного времени, то вытащите из него батарейки. (При необходимости)
- При использовании пульта дистанционного управления, дистанция до кондиционера не должна превышать 7 метров. (При необходимости)

Как избавиться от устройства

- Прежде чем выбросить кондиционер, необходимо вытащить все батарейки и избавиться от них безопасным способом для сохранинния окружающей среды.
- Если вы хотите выбросить кондиционер, проконсультируйтесь у дилера. Если трубы будут неправильно удалены, то рефрижерант может выплеснуться и привести к кожным повреждениям. Выплеск рефрижеранта негативно отражается на окружающей среде.
- Когда выбрасываете упаковочные материлы, постарайтесь не приносить ущерба окружающей среде.

Другие

- Никогда не храните или перевозите кондиционер вверх дном, чтобы избежать повреждения компрессора.
- Данное устройство не предназначено для пользования маленькими детьми или нестабильными людьми без присмотра: Дети не должны играть с устройством.
- Максимальное напряжение измеряется согласно стандарту IEC по безопасности, а напряжение измеряется согласно стандарту ISO по энергоэффективности.

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

Содержание

◆ ***Подготовка вашего кондиционера к работе***
- ■ Меры предосторожности 2
- ■ Общий вид кондиционера 4
- ■ Пульт дистанционного управления - кнопки и дисплей 6
- ■ Использование этой инструкции 7
- ■ Установка батарей в пульт дистанционного управления 8

◆ ***Использование вашего кондиционера***
- ■ Функция выбора одного из 5 предустановленных режимов 9
- ■ Выбор автоматического режима работы 10
- ■ Охлаждение воздуха в вашей комнате 11
- ■ Обогрев воздуха в вашей комнате 12
- ■ Быстрое изменение температуры в комнате 13
- ■ Устранение избыточной влажности воздуха 14
- ■ Вентилирование вашей комнаты 15
- ■ Регулирование воздушного потока в вертикальной плоскости 16
- ■ Регулирование воздушного потока в горизонтальной плоскости . . 17

◆ ***Программирование вашего кондиционера***
- ■ Установка таймера включения 18
- ■ Установка таймера выключения 19
- ■ Установка таймера "Сон" 20

◆ ***Рекомендации по эксплуатации***
- ■ Рекомендации по эксплуатации 21
- ■ Диапазоны температур и влажностей воздуха 22
- ■ Чистка вашего кондиционера 22
- ■ Устранение часто возникающих проблем 23
- ■ Установка фильтра (опция) 24

◆ ***Технические характеристики***

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

Общий вид кондиционера

Дизайн и форма блока могут изменяться в зависимости от модели.

Комнатный блок ✳✳✳A✳

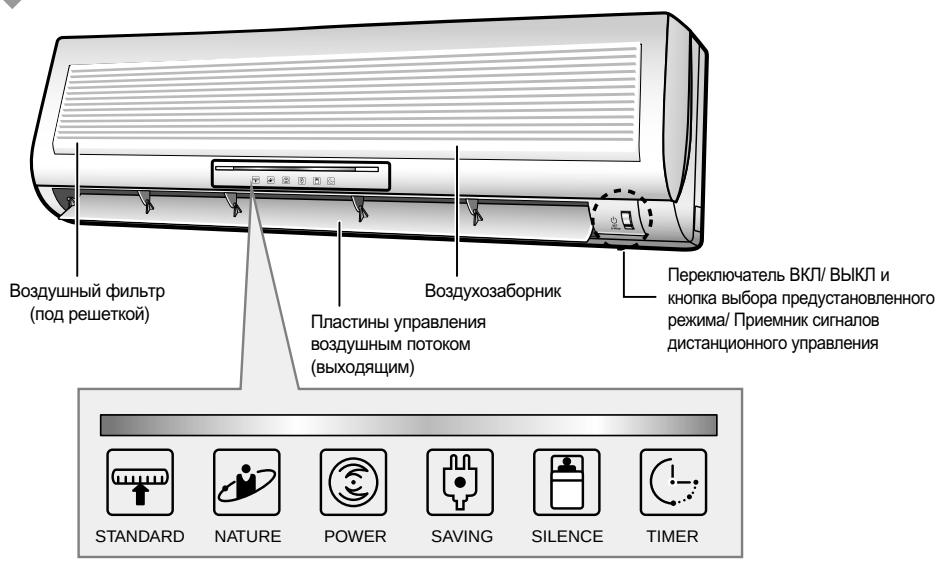

Комнатный блок ✳✳✳C✳

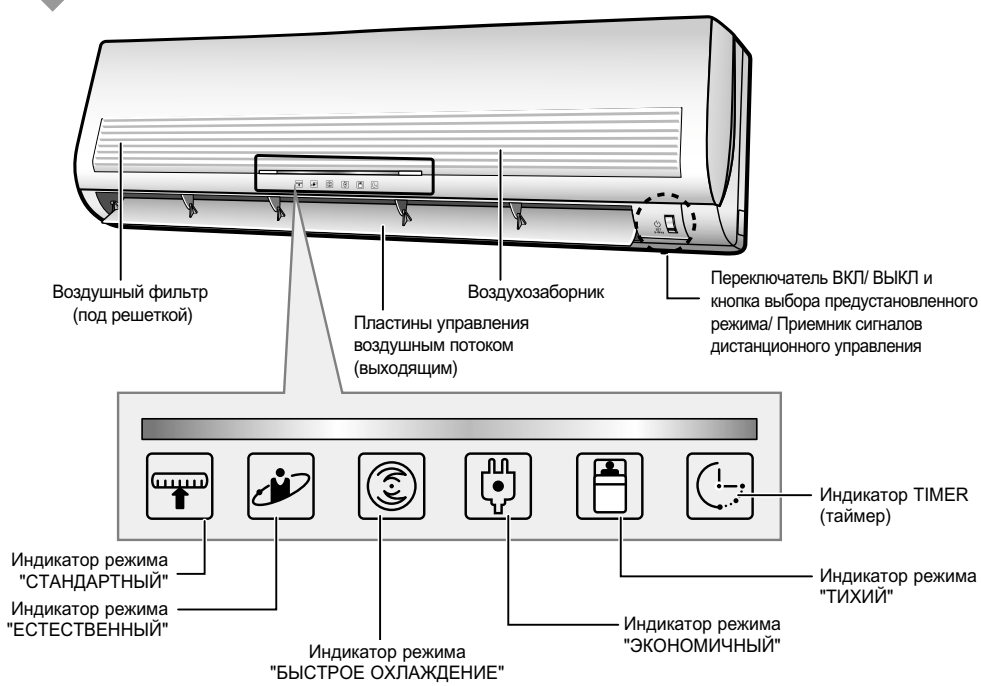

Примечания ◆ Подробнее о выборе одного из 5 предустановленных режимов см. стр. 9.

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

Наружный блок SH30ZA2X SH30ZC1(C2)X UQT32C1(C2)BE

Наружный блок SH30ZA2DX SH30ZC1(C2)DX UQT32C1(C2)BED

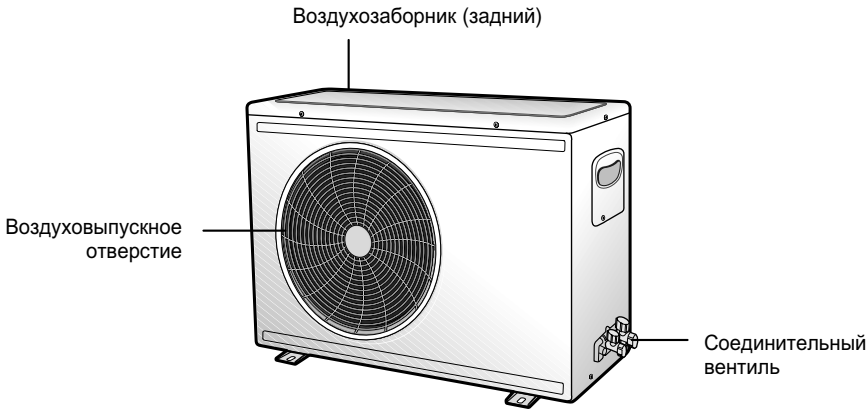

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

Пульт дистанционного управления - кнопки и дисплей

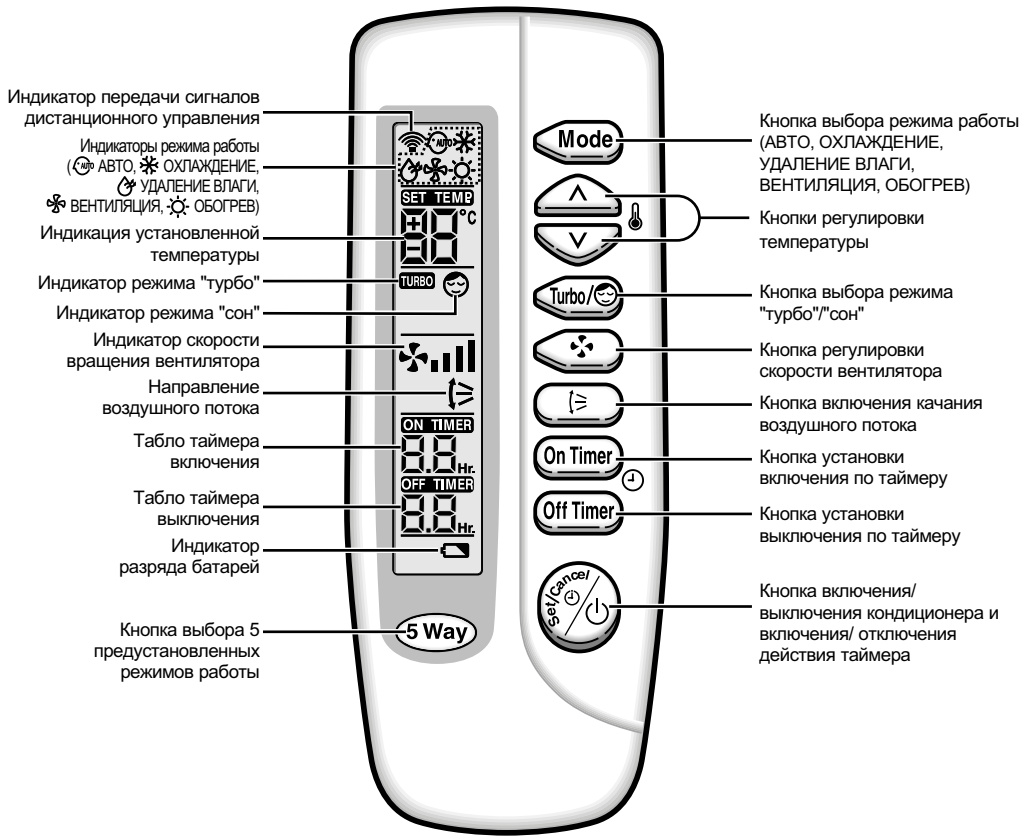

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

Использование этой инструкции

Вы только что приобрели комнатный кондиционер системы сплит и он был установлен специалистом по установке кондиционеров.

В вашей Инструкции для пользователя содержится много ценной информации об использовании вашего кондиционера. Пожалуйста, выберите время, чтобы прочитать ее, так как она поможет вам в полной мере использовать все возможности кондиционера.

Инструкция организована следующим образом:

- ***На страницах с 4 по 6 приведены следующие иллюстрации.***
  - ***Внешний вид комнатного и наружного блоков***
  - ***Пульт дистанционного управления (кнопки и дисплей)***

  Эти иллюстрации помогут вам в поиске нужных кнопок, а также в понимании смысла символов, показываемых дисплеем.

- ***В основной части документа вы найдете последовательность пошаговых процедур по использованию каждой из имеющихся функций кондиционера.***

В иллюстрациях к пошаговым процедурам используются три различных символа:

НАЖАТЬ	**ТОЛКНУТЬ**	**НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ**

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

Установка батарей в пульт дистанционного управления

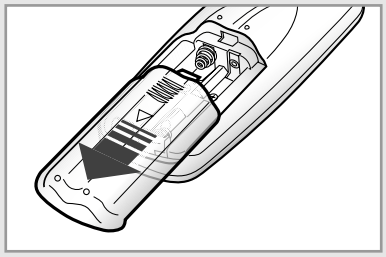

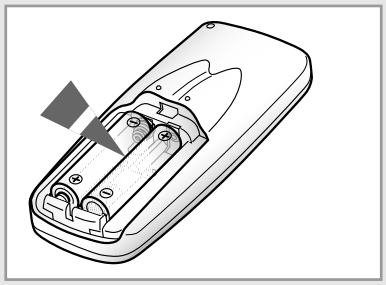

Вы должны установить или заменить батареи в пульте дистанционного управления, когда вы:

- ***Только что купили кондиционер***
- ***Обнаружили, что пульт дистанционного управления перестал правильно работать.***

ПРИМЕЧАНИЕ

- Используйте две батареи типа AAA, LR03 напряжением 1,5 В.
- Не используйте старые батареи или различные типы батарей совместно.
- По истечении 12 месяцев с даты изготовления батареи могут оказаться полностью разряженными даже в том случае, если ими не пользовались.

1 Толкните крышку отсека для батарей на нижней поверхности пульта большим пальцем в направлении, указанном стрелкой и снимите ее.

2 Установите две батареи, обращая внимание на соблюдение полярности:

- "+" на батарее должен совпадать с меткой "+" на пульте
- "-" на батарее должен совпадать с меткой "-" на пульте

3 Возвратите крышку отсека для батарей на место, двигая ее по направляющим, пока не услышите щелчок.

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

Функция выбора одного из 5 предустановленных режимов

Для достижения большего комфорта вы можете воспользоваться 5 предустановленными режимами работы кондиционера. Эта функция доступна как с комнатного блока, так и с пульта дистанционного управления. Таким образом, вы можете использовать эту функцию даже если вы потеряли свой пульт дистанционного управления.

Управление с комнатного блока

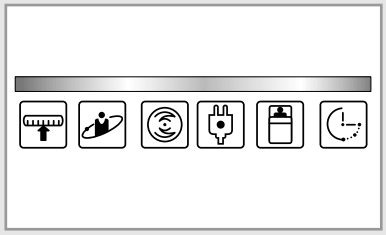

1 Нажмите кнопку ⏻ (Вкл./Выкл.) один или несколько раз, пока не будет выбран желаемый режим.

Чтобы добиться...	**Выберите...**
Обычной работы кондиционера	Режим "СТАНДАРТНЫЙ"
Уменьшения неприятного колебания температур	Режим "ЕСТЕСТВЕННЫЙ"
Усиления и ускорения кондиционирования комнаты	Режим "БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ"
Экономии электроэнергии	Режим "ЭКОНОМИЧНЫЙ"
Тишины	Режим "ТИХИЙ"

2 Для прекращения работы нажимайте кнопку ⏻ (Вкл./Выкл.) до тех пор, пока все индикаторы не погаснут.

ПРИМЕЧАНИЕ Даже если кондиционер был выключен кнопкой Вкл./Выкл., его работой по-прежнему можно управлять с помощью пульта дистанционного управления, как обычно.

Выбор режима с помощью пульта дистанционного управления

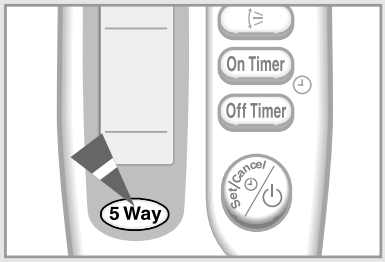

Для выбора одного из предустановленных режимов работы с помощью пульта дистанционного управления, нажмите кнопку выбора 5 предустановленных режимов работы один или несколько раз, пока не будет выбран нужный режим.

- Каждый раз при нажатии вами кнопки выбора 5 предустановленных режимов работы:

Последовательно загорается индикатор одного из 5 предустановленных режимов работы на комнатном блоке.

RUSSIAN

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

Выбор автоматического режима работы

Вы можете включить кондиционер в автоматическом режиме с пульта дистанционного управления. В автоматическом режиме работы автоматически выбираются стандартная температура и оптимальная скорость вентилятора. Вы можете изменить стандартную температуру, но не можете изменить скорость вентилятора.

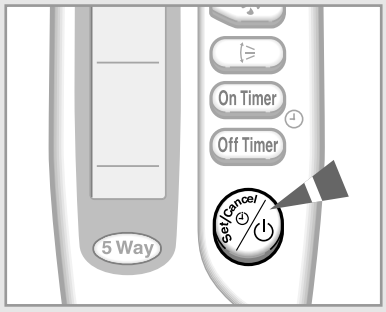

1 Если необходимо, нажмите кнопку (Вкл/ Выкл).

Результат:
- На комнатном блоке загорается индикатор одного из 5 предустановленных режимов работы.
- Кондиционер начинает работать в режиме, который использовался последний раз.
- Комнатный блок подает звуковой сигнал.

ВАЖНО

В кондиционере имеется схема защиты, которая предохраняет его от повреждения, если он был запущен сразу же после того, как был:
- Включен в сеть
- Остановлен.

Через три минуты кондиционер начнет работать нормально.

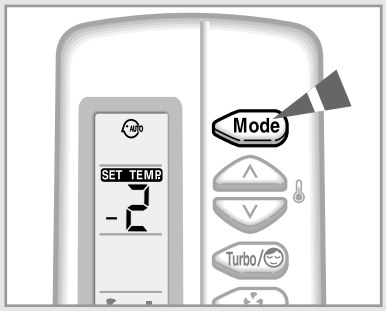

2 Если в верхней части дисплея пульта дистанционного управления не показывается символ AUTO, нажмите кнопку MODE (режим) на пульте один или несколько раз, пока он не появится.

Результат:
- Комнатный блок подает звуковой сигнал при каждом нажатии кнопки MODE.
- Кондиционер начинает работать в автоматическом режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ Вы можете в любое время изменять режимы работы кондиционера

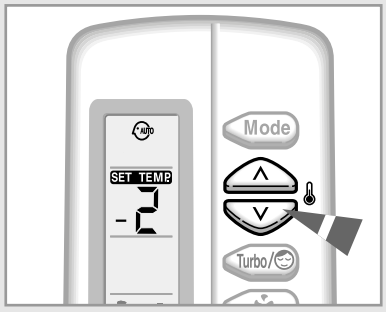

3 Чтобы отрегулировать стандартную температуру (кондиционер автоматически устанавливает стандартную температуру в зависимости от текущей температуры в комнате), нажимайте кнопки ТЕМПЕРАТУРА один или несколько раз.

УСТАНОВЛ ТЕМПЕРАТУРА	УСТАНОВЛ. ТЕМПЕРАТУРА	-	УСТАНОВЛ. ТЕМПЕРАТУРА	УСТАНОВЛ. ТЕМПЕРАТУРА
-2°C	-1°C	Стандартная температура	+1°C	+2°C
< Если вам жарко >			< Если вам прохладно >	

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

Охлаждение воздуха в вашей комнате

Вы должны выбрать режим Охлаждение, если вы желаете отрегулировать:

- ***Температуру охлаждения***
- ***Скорость вращения вентилятора в режиме охлаждения.***

1 Если необходимо, нажмите кнопку (Вкл/ Выкл).

Результат:
- На комнатном блоке загорается индикатор одного из 5 предустановленных режимов работы.
- Кондиционер начинает работать в режиме, который использовался последний раз.
- Комнатный блок подает звуковой сигнал.

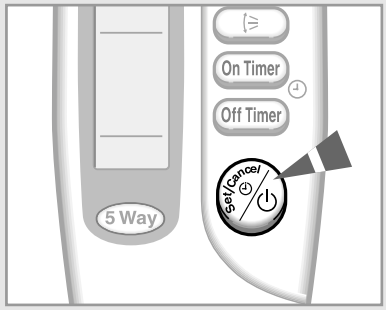

ВАЖНО В кондиционере имеется схема защиты, которая предохраняет его от повреждения, если он был запущен сразу же после того, как был:
- Включен в сеть
- Остановлен.

Через три минуты кондиционер начнет работать нормально.

2 Если в верхней части дисплея пульта дистанционного управления не показывается символ , нажмите на пульте кнопку MODE (режим) один или несколько раз, пока он не появится.

Результат:
- Комнатный блок подает звуковой сигнал при каждом нажатии кнопки MODE.
- Кондиционер начинает работать в режиме Охлаждение.

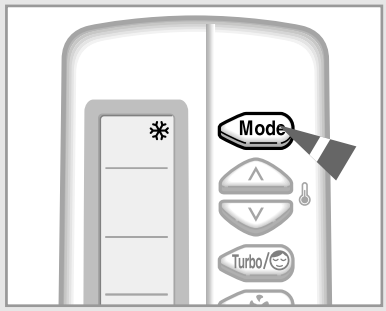

ПРИМЕЧАНИЕ Вы можете в любое время изменять режимы работы кондиционера.

3 Чтобы установить нужную температуру, нажмите кнопки ТЕМПЕРАТУРА один или несколько раз, пока дисплей не покажет требующуюся температуру.
Возможные температуры находятся в диапазоне от 18°C до 30°C включительно.

Результат:
- При каждом нажатии вами кнопки ТЕМПЕРАТУРА :
  - Температура изменяется на 1°C
  - Комнатный блок подает звуковой сигнал
- Кондиционер начинает охлаждение воздуха при условии, что температура в комнате выше, чем заданная температура; однако вентилятор будет работать в любом случае.

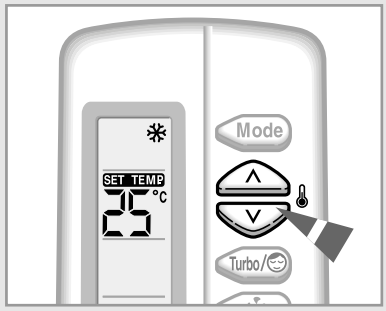

4 Выберите скорость вращения вентилятора нажатием кнопки ВЕНТИЛЯТОР один или несколько раз, пока дисплей не покажет требующуюся скорость работы вентилятора.

- Автоматический режим (поочередно → → →)
- Низкая
- Средняя
- Высокая

Результат: Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку ВЕНТИЛЯТОР, комнатный блок подает звуковой сигнал.

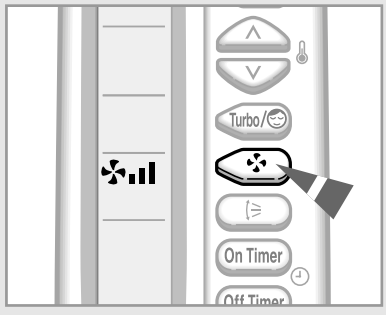

5 Чтобы отрегулировать направление воздушного потока, обратитесь на стр. 16 и 17.

RUSSIAN

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

Обогрев воздуха в вашей комнате

Вы должны выбрать режим Обогрев, если вы желаете отрегулировать:

- ***Температуру обогрева***
- ***Скорость вращения вентилятора в режиме обогрева.***

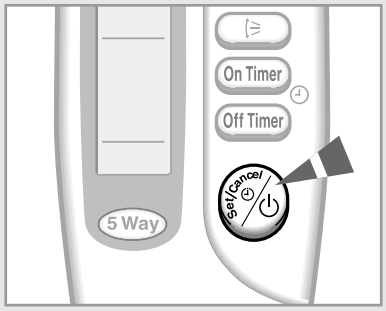

1 Если необходимо, нажмите кнопку (Вкл/ Выкл).

Результат:
- На комнатном блоке загорается индикатор одного из 5 предустановленных режимов работы.
- Кондиционер начинает работать в режиме, который использовался последний раз.
- Комнатный блок подает звуковой сигнал.

ВАЖНО В кондиционере имеется схема защиты, которая предохраняет его от повреждения, если он был запущен сразу же после того, как был:
- Включен в сеть
- Остановлен.

Через три минуты кондиционер начнет работать нормально.

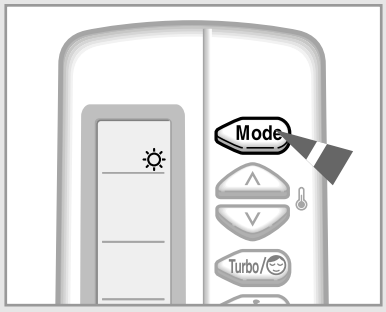

2 Если в верхней части дисплея пульта дистанционного управления не показывается символ , нажмите кнопку MODE (режим) на пульте один или несколько раз, пока он не появится.

Результат:
- Комнатный блок подает звуковой сигнал при каждом нажатии кнопки MODE.
- Кондиционер начинает работать в режиме Обогрев.

ПРИМЕЧАНИЕ Вы можете в любое время изменять режимы работы кондиционера.

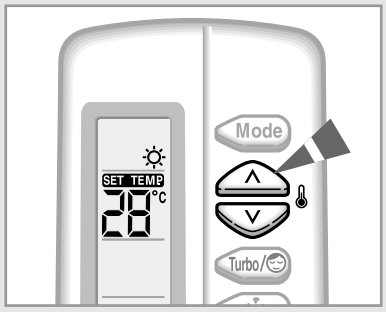

3 Чтобы установить нужную температуру, нажмите кнопки ТЕМПЕРАТУРА один или несколько раз, пока дисплей не покажет требующуюся температуру.
Возможные температуры находятся в диапазоне от 16°C до 30°C включительно.

Результат:
- При каждом нажатии вами кнопки ТЕМПЕРАТУРА:
  - Температура изменяется на 1°C
  - Комнатный блок подает звуковой сигнал
- Кондиционер начинает обогрев воздуха при условии, что температура в комнате ниже, чем желаемая температура (выбранная температура +3°C); однако вентилятор будет работать в любом случае.

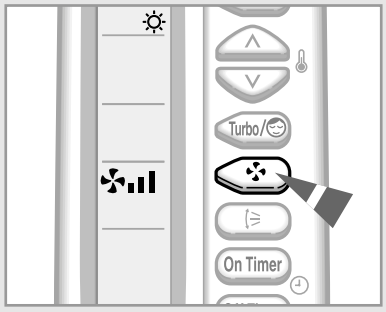

4 Выберите скорость вращения вентилятора нажатием кнопки ВЕНТИЛЯТОР один или несколько раз, пока дисплей не покажет требующуюся скорость работы вентилятора.

- Автоматический режим (поочередно → →)
- Низкая
- Средняя
- Высокая

Результат:
- Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку ВЕНТИЛЯТОР, комнатный блок подает звуковой сигнал.
- В течение первых 3 - 5 минут, пока воздух достаточно не прогреется, вентилятор работает очень медленно. После того, как достигнута правильная температура воздуха, вентилятор автоматически переключится на требующуюся скорость.

5 Чтобы отрегулировать направление воздушного потока, обратитесь на стр. 16 и 17.

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

Быстрое изменение температуры в комнате

Режим работы "турбо" при охлаждении / обогреве используется, чтобы охладить или обогреть комнату настолько быстро, насколько это возможно.

Пример: ***Вы вернулись домой и обнаружили, что в комнате очень жарко. Вы хотите охладить в ней воздух как можно быстрее.***

Кондиционер работает в режиме "турбо" с максимальной производительностью в течение 30 минут и затем автоматически возвращается к ранее установленным режиму работы и температуре.

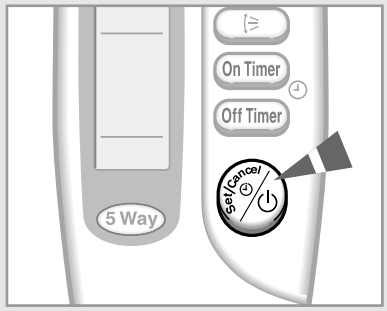

1 Если необходимо, нажмите кнопку (Вкл/ Выкл).

Результат:
- На комнатном блоке загорается индикатор одного из 5 предустановленных режимов работы.
- Кондиционер начинает работать в режиме, который использовался последний раз.
- Комнатный блок подает звуковой сигнал.

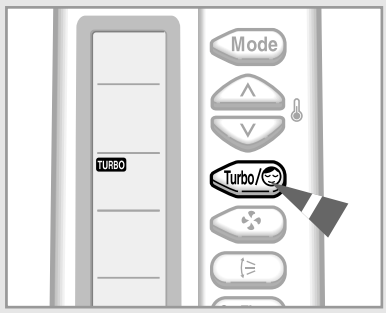

2 Нажмите кнопку Turbo/ .

Результат:
- Температура и скорость работы вентилятора регулируются автоматически.
- Кондиционер охлаждает или обогревает комнату настолько быстро, насколько это возможно.
- Через 30 минут кондиционер автоматически возвращается к ранее установленным режиму работы, температуре и скорости вентилятора. Но если вы нажмете кнопку Turbo/ при нахождении кондиционера в режиме УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ или ВЕНТИЛЯЦИЯ, режим автоматически изменяется на АВТОМАТИЧЕСКИЙ.

3 Если вы желаете выключить режим "турбо" до истечения 30 минут, вновь нажмите кнопку Turbo/ один или несколько раз, пока не исчезнет пиктограмма TURBO или .

Результат: Кондиционер автоматически возвращается к ранее установленным режиму работы, температуре и скорости вентилятора.

4 Чтобы отрегулировать направление воздушного потока, обратитесь на стр. 16 и 17.

RUSSIAN

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

Устранение избыточной влажности воздуха

Если воздух в вашей комнате очень влажный или сырой, мы можете устранить избыточную влажность воздуха без значительного понижения температуры.

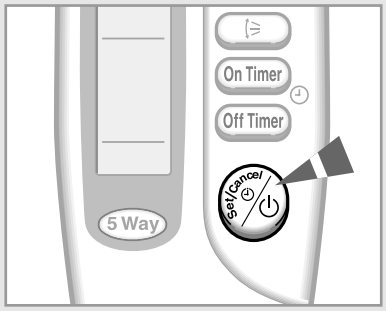

1 Если необходимо, нажмите кнопку (Вкл/ Выкл).

Результат:
- На комнатном блоке загорается индикатор одного из 5 предустановленных режимов работы.
- Кондиционер начинает работать в режиме, который использовался последний раз.
- Комнатный блок подает звуковой сигнал.

ВАЖНО В кондиционере имеется схема защиты, которая предохраняет его от повреждения, если он был запущен сразу же после того, как был:
- Включен в сеть
- Остановлен.

Через три минуты кондиционер начнет работать нормально.

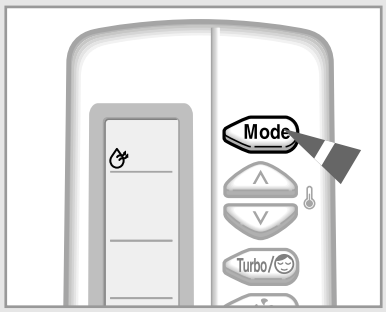

2 Если в верхней части дисплея пульта дистанционного управления не показывается символ , нажмите кнопку MODE (режим) на пульте один или несколько раз, пока он не появится.

Результат:
- Комнатный блок подает звуковой сигнал при каждом нажатии кнопки MODE.
- Кондиционер начинает работать в режиме УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ.

ПРИМЕЧАНИЕ Вы можете в любое время изменять режимы работы кондиционера.

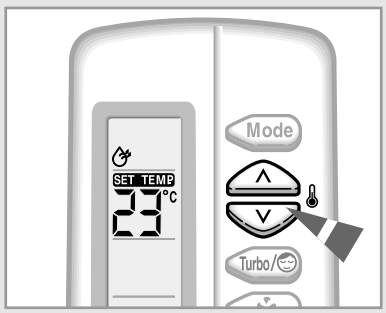

3 Чтобы установить нужную температуру, нажмите кнопки ТЕМПЕРАТУРА один или несколько раз, пока дисплей не покажет требующуюся температуру.
Возможные температуры находятся в диапазоне от 18°C до 30°C включительно.

Результат:
- При каждом нажатии вами кнопки ТЕМПЕРАТУРА:
  - Температура изменяется на 1°C
  - Комнатный блок подает звуковой сигнал
- Кондиционер начинает удаление влаги из воздуха, при этом объем воздуха регулируется автоматически.

4 Чтобы отрегулировать направление воздушного потока, обратитесь на стр. 16 и 17.

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

Вентилирование вашей комнаты

Если воздух в вашей комнате несвежий, вы можете провентилировать комнату, используя режим Вентиляция.

1 Если необходимо, нажмите кнопку (Вкл/ Выкл).

Результат:
- ◆ На комнатном блоке загорается индикатор одного из 5 предустановленных режимов работы.
- ◆ Кондиционер начинает работать в режиме, который использовался последний раз.
- ◆ Комнатный блок подает звуковой сигнал.

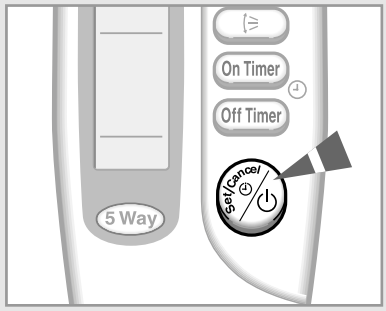

2 Если в верхней части дисплея пульта дистанционного управления не показывается символ , нажмите кнопку MODE (режим) на пульте один или несколько раз, пока он не появится.

Результат:
- ◆ Комнатный блок подает звуковой сигнал при каждом нажатии кнопки MODE.
- ◆ Кондиционер начинает работать в режиме ВЕНТИЛЯЦИЯ.
- ◆ Температура устанавливается автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ Вы можете в любое время изменять режимы работы кондиционера.

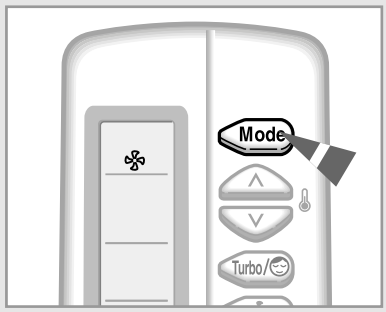

3 Выберите скорость вращения вентилятора нажатием кнопки ВЕНТИЛЯТОР один или несколько раз, пока дисплей не покажет требующуюся скорость работы вентилятора.

- Низкая
- Средняя
- Высокая

Результат: Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку ВЕНТИЛЯТОР, комнатный блок подает звуковой сигнал.

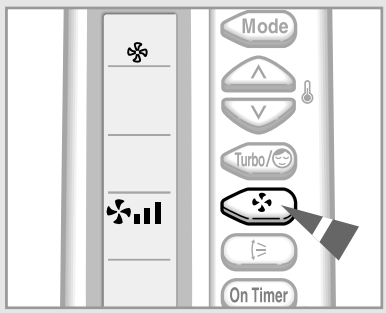

4 Чтобы отрегулировать направление воздушного потока, обратитесь на стр. 16 и 17.

RUSSIAN

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

Регулирование воздушного потока в вертикальной плоскости

В зависимости от расположения комнатного блока на стене вашей комнаты, вы можете отрегулировать положение расположенной на нижней поверхности блока наружной пластины, регулирующей воздушный поток, увеличив тем самым эффективность работы вашего кондиционера.

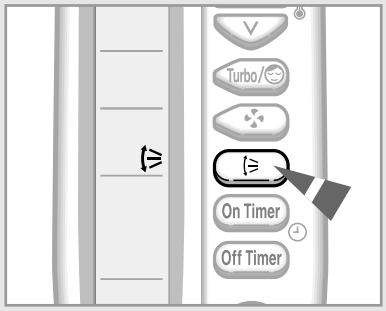

1 Нажмите кнопку КАЧАНИЕ ПЛАСТИНЫ один или несколько раз по потребности.

Результат: Положение наружной пластины в вертикальной плоскости изменяется.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

При...	**Отрегулируйте пластину так, чтобы она была направлена...**
Охлаждении	Вверх
Обогреве	Вниз

2 Если вы хотите, чтобы во время работы кондиционера пластина автоматически двигалась вверх и вниз, нажмите кнопку КАЧАНИЕ ПЛАСТИНЫ.

Результат: Пластина движется вверх и вниз относительно установленного положения.

3 Чтобы остановить пластину, нажмите кнопку КАЧАНИЕ ПЛАСТИНЫ еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы...	***Пластина...***
Выключили кондиционер	Полностью закрывается.
Снова включили его	Поставьте регулятор мощности в исходное положение.

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

Регулирование воздушного потока в горизонтальной плоскости

Имеются два комплекта внутренних пластин для регулирования направления потока воздуха. Так же как вы можете изменять положение наружной пластины в вертикальной плоскости, вы можете изменять положение внутренних пластин в горизонтальной плоскости.

1 Установите каждый комплект внутренних пластин в требующееся положение, нажав на них или потянув их вбок.

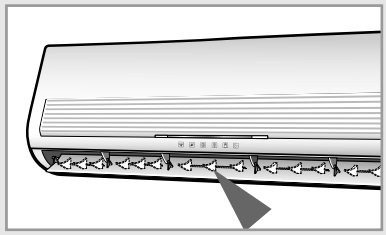

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

Установка таймера включения

Таймер включения позволяет автоматически включить кондиционер через определенный промежуток времени. Вы можете установить значение этого промежутка равным от 30 минут до 24 часов.

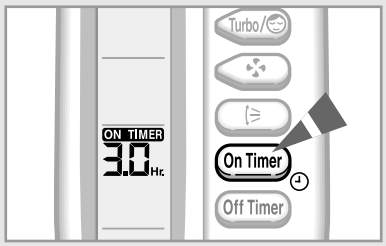

1 Для установки времени начала работы кондиционера нажмите кнопку ON TIMER (таймер включения) один или несколько раз, пока на дисплее не появится нужное время. Возможные периоды времени находятся в диапазоне от 0,5 часа до 24 часов включительно.

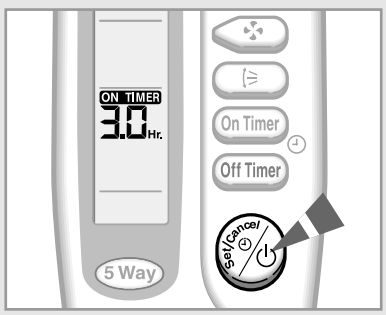

2 Для завершения установки нажмите кнопку (Установка/Отмена установки).

Результат:
- На дисплее появляется время, остающееся до включения
- Мигание индикатора таймера прекращается.
- Выбранные режим и температура пропадают с дисплея через 10 секунд
- Кондиционер автоматически включится, когда показания счетчика на дисплее пульта дистанционного управления исчезнут после достижения установленного времени включения.

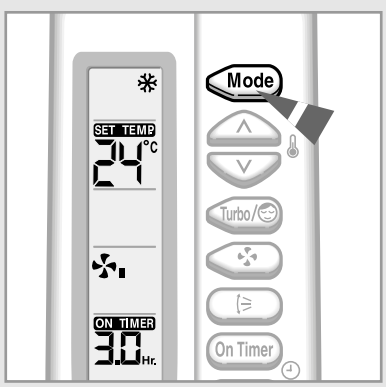

3 Чтобы заранее выбрать режим работы, нажмите кнопку Mode до тех пор, пока желаемый режим не высветится в верхней части пульта дистанционного управления.

Результат:
- Кондиционер начнет работу в выбранном режиме при его включении.

Для отмены установки таймера включения

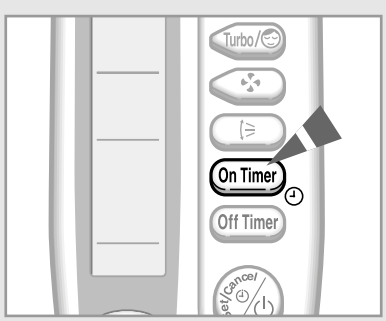

1 Для отмены установки таймера включения нажмите кнопку ON TIMER (таймер включения) один или несколько раз, пока установки таймера не пропадут с дисплея.

2 Нажмите кнопку (Установка/Отмена установки).

ПРИМЕЧАНИЕ Если вы хотите включить кондиционер до того, как таймер достигнет установленного значения времени, нажмите кнопку (Вкл./Выкл.)

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

Установка таймера выключения

Таймер Выключения позволяет автоматически выключить кондиционер через определенный промежуток времени. Вы можете установить значение этого промежутка равным от 30 минут до 24 часов.

1 Для установки времени окончания работы кондиционера нажмите кнопку OFF TIMER (таймер выключения) один или несколько раз, пока на дисплее не появится нужное время. Возможные периоды времени находятся в диапазоне от 0,5 часа до 24 часов включительно.

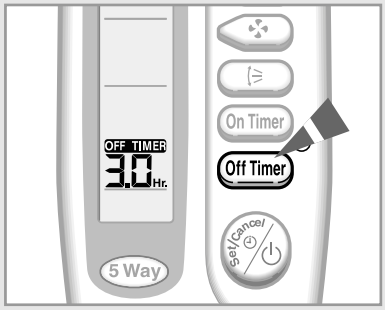

2 Для завершения установки нажмите кнопку (Установка/Отмена установки).

Результат:
- На дисплее появляется время, остающееся до выключения.
- Мигание индикатора таймера прекращается.
- Кондиционер автоматически выключится, когда показания счетчика на дисплее пульта дистанционного управления исчезнут после достижения установленного времени выключения.

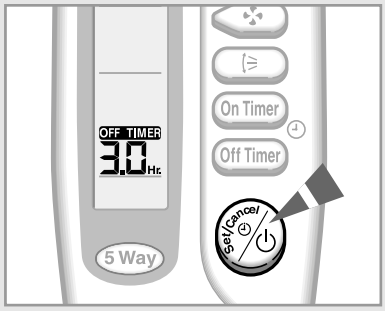

Пример **Если вы хотите включить кондиционер через 2 часа, чтобы он работал в течение 2 часов:**

1. Нажимайте кнопку ON TIMER, пока на дисплее не появится сообщение "2.0 Hr." (2 часа)
2. Нажмите кнопку (Установка/Отмена установки).
3. Нажимайте кнопку OFF TIMER, пока на дисплее не появится сообщение "4.0 Hr." (4 часа)
4. Нажмите кнопку (Установка/Отмена установки).

ПРИМЕЧАНИЕ После установки таймера выключения, вы можете посмотреть или изменить установленный режим и/или температуру нажав кнопку MODE (Режим) или кнопки ТЕМПЕРАТУРА.

Для отмены установки таймера выключения

1 Для отмены установки таймера выключения нажмите кнопку OFF TIMER (таймер выключения) один или несколько раз, пока установки таймера не пропадут с дисплея.

2 Нажмите кнопку (Установка/Отмена установки).

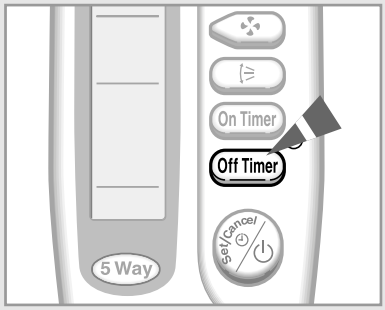

ПРИМЕЧАНИЕ Если вы хотите выключить кондиционер до того, как таймер достигнет установленного значения времени, нажмите кнопку (Вкл./Выкл.)

RUSSIAN

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

Установка таймера "Сон"

Таймер "сон" может использоваться при охлаждении или обогреве вашей комнаты для того, чтобы кондиционер автоматически выключался по истечении шести часов.

ПРИМЕЧАНИЕ *Если вы хотите выключить кондиционер в определенное время, обратитесь на стр. 19.*

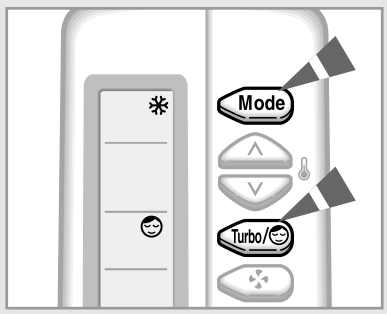

1 Убедитесь в том, что кондиционер установлен либо в режим ОХЛАЖДЕНИЕ, либо в режим ОБОГРЕВ.

2 Нажмите кнопку Turbo/ один или несколько раз, пока на дисплее пульта дистанционного управления не появится символ .

Результат:
- Комнатный блок подает звуковой сигнал.
- Кондиционер будет управляться, как показано на рисунке ниже.

Охлаждение	Установленная температура повышается на 1°C в час. Когда она повысилась на 2°C (через два часа), температура поддерживается на этом уровне в течение четырех часов.	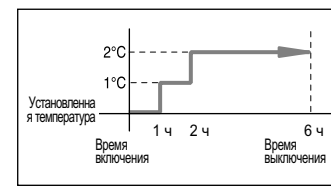
Обогрев	Установленная температура понижается на 1°C в час. Когда она понизилась на 2°C (через два часа), температура поддерживается на этом уровне в течение четырех часов.	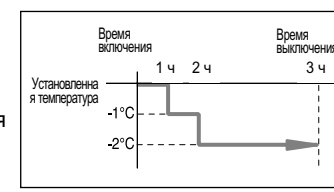

Для отмены установки таймера "Сон"

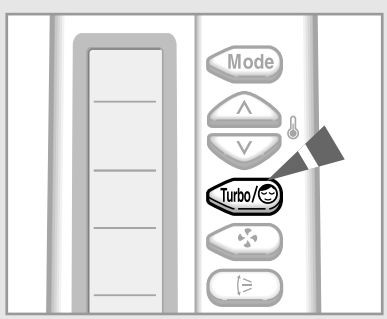

Если вы не хотите больше использовать таймер "Сон", вы можете выключить его в любое время.

Нажмите кнопку Turbo/ .

Результат:
- Комнатный блок подает звуковой сигнал.
- Символ больше не показывается на дисплее.
- Кондиционер работает в обычном режиме.

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

Рекомендации по эксплуатации

Ниже приводятся несколько рекомендаций, которые вы должны соблюдать при эксплуатации вашего кондиционера.

Тема	Рекомендации
Эффективность обогрева	Тепловой насос внутри кондиционера поглощает тепло из наружного воздуха и доставляет его внутрь. Если температура наружного воздуха падает, кондиционер будет в меньшей степени обогревать комнату. Если вы считаете, что в комнате недостаточно тепло, используйте дополнительные отопительные приборы.
Циркуляция теплого воздуха	Для обогрева вашей комнаты кондиционер циркулирует теплый воздух ; вследствие этого, чтобы нагреть всю комнату понадобится какое-то время после включения кондиционера. Если необходимо, включите кондиционер за некоторое время до того, как вы хотите пользоваться комнатой.
Иней	Когда наружная температура низкая, а влажность воздуха высокая, на наружном блоке может образоваться иней при обогреве вашей комнаты с помощью кондиционера. Если это случится: ◆ Режим обогрева приостанавливается. ◆ Автоматически включается режим "размораживание" на время около семи минут. С вашей стороны не требуется никакого вмешательства; примерно через семь минут кондиционер вновь начнет работать нормально.
Высокие наружная и внутренняя температуры	Если температура как внутри здания, так и снаружи высокая и вы выбираете режим Обогрев, вентилятор и компрессор наружного блока могут время от времени останавливаться. Это нормально ; просто подождите, пока кондиционер не включится вновь.
Нарушение энергоснабжения	Если во время работы кондиционера произойдет нарушение энергоснабжения в сети переменного тока, он отключается. Когда сетевое напряжение появится вновь,

✶✶✶✶✶C1	вы должны нажать кнопку ⏻ (Вкл/ Выкл), чтобы вновь запустить кондиционер.
✶✶✶✶✶A2 ✶✶✶✶✶C2	кондиционер начинает вновь работать автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ Проверьте, какую модель вы приобрели, поскольку некоторые кондиционеры не перезапускаются автоматически.

RUSSIAN

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

Диапазоны температур и влажностей воздуха

В нижеследующей таблице указаны диапазоны температур и влажностей воздуха, в пределах которых можно пользоваться кондиционером.

Если кондиционер используется при...	**Тогда...**
Более высоких температурах	Может сработать автоматическая схема защиты и кондиционер прекратит работу.
Более низких температурах	Может замерзнуть теплообменник, что может привести к протечке воды или другим неисправностям.
Высоких уровнях влажности	Если кондиционер используется в течение длительного времени, на поверхности комнатного блока может конденсироваться вода и капать с него.

Режим	**Наружная температура**	**Температура внутри помещения**	**Влажность воздуха внутри помещения**
Обогрев	Приблизит. 0°C-24°C	27°C или ниже	-
Охлаждение	Приблизит. 21°C-43°C	Приблизит. 18°C-32°C	80% или меньше влаги
Удаление	Приблизит. 18°C-43°C	Приблизит. 18°C-32°C	-

❋ ***Если наружная температура будет ниже нуля, то обогревательная способность кондиционера снизится на 70~80% в зависимости от условий работы.***

Если кондиционер используется в режиме охлаждения при температуре выше 33°C (внутри комнаты), то эффективность его работы уменьшается.

Чистка вашего кондиционера

Чтобы получить наилучшие результаты при эксплуатации вашего кондиционера, вы должны регулярно чистить его для удаления пыли, скапливающейся на воздушном фильтре.

ВАЖНО Перед тем, как чистить ваш кондиционер, убедитесь в том, что вы выключили рубильник цепи, от которой на него подается электропитание

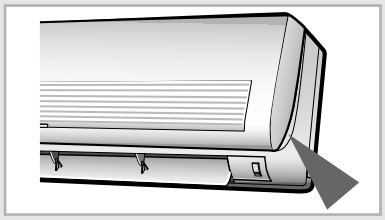

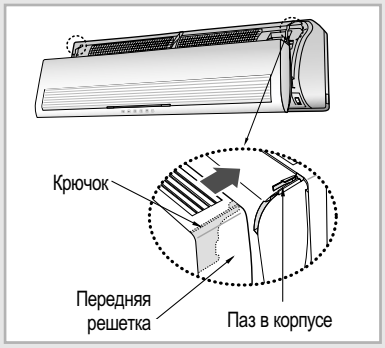

1. Откройте переднюю решетку, взявшись за нее внизу справа и слева в местах, где имеются выемки в корпусе комнатного блока.
2. Освободите переднюю решетку, потянув ее на себя.
3. Приподнимите нижний край воздушных фильтров и потяните его вниз, чтобы освободить их.
4. Удалите всю пыль с воздушных фильтров при помощи пылесоса или щетки.
5. Когда вы закончите, вставьте верхние части воздушных фильтров в их гнездо и нажмите на их нижний край, пока они со щелчком не встанут на место.
6. Почистите переднюю панель мягкой тряпочкой, смоченной слабым раствором мягкого моющего средства (НЕ пользуйтесь бензолом, растворителями и другими химическими чистящими средствами).

ПРИМЕЧАНИЕ ◆ ***Если вы не пользовались кондиционером в течение длительного времени, включите кондиционер в режим вентиляции на 3-4 часа, чтобы тщательно просушить внутренние части кондиционера.***

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

Устранение часто возникающих проблем

Прежде чем обращаться в сервисный центр, выполните следующие простые проверки. Это может сэкономить вам время и избавить от ненужного вызова специалиста по обслуживанию.

Проблема	Объяснение/ Решение
Кондиционер совсем не работает	◆ Проверьте включен ли рубильник в цепи, от которой на кондиционер подается электропитание. ◆ Проверьте, горит ли на комнатном блоке индикатор функции выбора предустановленного режима работы; если необходимо, нажмите кнопку (Вкл/ Выкл) на пульте дистанционного управления. ◆ Проверьте, не горит ли на комнатном блоке индикатор TIMER (таймер). Если он горит: - Дождитесь заданного времени включения и кондиционер заработает автоматически. - Отключите таймер (более подробную информацию см. на стр. 18 и 19)
Кондиционер не управляется с пульта дистанционного управления	◆ Проверьте, нет ли каких-либо препятствий между вами и комнатным блоком. ◆ Проверьте состояние батарей пульта дистанционного управления. ◆ Проверьте, находитесь ли вы достаточно близко от комнатного блока (семь метров или менее).
Когда вы нажимаете кнопку (Вкл/ Выкл) на пульте дистанционного управления, не слышен звуковой сигнал	◆ Убедитесь в том, что вы направляете пульт дистанционного управления на приемник инфракрасных сигналов, расположенный в правой части комнатного блока. ◆ Если необходимо, замените батареи в пульте дистанционного управления.
Кондиционер не охлаждает или не обогревает комнату	◆ Убедитесь в том, что установлен правильный режим работы (АВТОМАТИЧЕСКИЙ, ОХЛАЖДЕНИЕ или ОБОГРЕВ). ◆ Температура в комнате может быть слишком низкой или слишком высокой. ◆ Воздушный фильтр может быть забит пылью; обратитесь к инструкциям по его чистке на стр. 20. ◆ Проверьте, нет ли какого-либо препятствия перед наружным блоком.
При обогреве температура в комнате не повышается до требующейся и кондиционер часто останавливается	◆ Проверьте, правильно ли вы установили требующуюся температуру. ◆ Увеличьте скорость вращения вентилятора. ◆ Если воздушный поток направлен вниз, воспользуйтесь пультом дистанционного управления, чтобы развернуть его вверх.
Скорость вентилятора не изменяется при нажатии вами кнопки ВЕНТИЛЯТОР	◆ Проверьте, установлен ли режим работы ОБОГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ или ВЕНТИЛЯЦИЯ. В режиме АВТОМАТИЧЕСКИЙ скорость вентилятора изменяется автоматически, а в режиме УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ она устанавливается в режим "Автоматический".
Направление воздушного потока не изменяется при нажатии вами кнопки КАЧАНИЕ ПЛАСТИНЫ	◆ Проверьте, был ли включен кондиционер; если необходимо, нажмите кнопку (Вкл/ Выкл) на пульте дистанционного управления.
Таймер не срабатывает в заданное время	◆ Проверьте, правильно ли вы запрограммировали таймер; смотрите стр. 18 и 19.
Во время работы кондиционера в комнате чувствуется запах	◆ Провентилируйте комнату.
Кондиционер издает глухой звук каждый раз, когда он включается и выключается.	◆ Так как данная модель кондиционера является моделью жаровой помпы, то глухой звук может быть вызван потоком рефрижеранта при включении и выключении кондиционера. Наличие звука не является дефектом кондиционера и ни как не влияет на функцию обогрева / охлаждения.

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

Установка фильтра (опция)

В комнатный блок могут быть установлены дезодорирующий фильтр и фильтр Bio-Pure (Биологической очистки) для удаления мельчайших частичек пыли или запахов. Срок службы фильтра равен приблизительно трем месяцам, хотя он может изменяться в зависимости от интенсивности использования кондиционера.

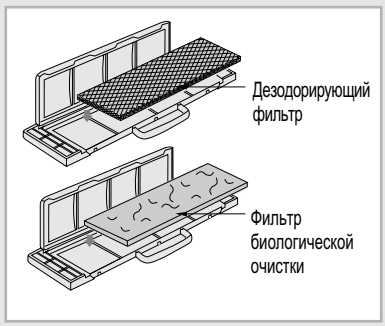

1 Выньте фильтр из виниловой упаковки.

ПРИМЕЧАНИЕ Не вынимайте дезодорирующий фильтр из упаковки до момента его установки, так как при хранении способность фильтра удалять запахи уменьшается.

2 Вставьте его в каркас для фильтра и затем нажмите на три точки фиксации, пока не услышите щелчок.

3 Откройте переднюю решетку, взявшись за нее внизу справа и слева в местах, где имеются выемки в корпусе комнатного блока.

4 Выньте старый фильтр и замените его на новый.

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

Технические характеристики

Модель комнатного блока	Источник питания
SH30ZA2 SH30ZA2D SH30ZC1(C2) SH30ZC1(C2)D AQT32C1(C2)BE AQT32C1(C2)BED	220-240В~, 50Гц

Kondilak
ваш комфорт - наша забота!
514-25-12

THIS AIR CONDITIONER IS MANUFACTURED BY:
ESTE AIRE ACONDICIONADO HA SIDO FABRICADO POR:
QUESTO CONDIZIONATORE D'ARIA È PRODOTTO DA:
ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO É FABRICADO POR:
CE CLIMATISEUR EST FABRIQUE PAR:
DIESE KLIMAANLAGE IST FABRIZIERT VON:
ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ:
ЭТОТ КОНДИЦИОНЕР ИЗГОТОВЛЕН ФИРМОЙ:

SAMSUNG
ELECTRONICS